

Manual de Instalação e Manutenção

BVGL - S75 Válvula Solenóide Séries 75 e 76

Apresentação

As Válvulas Solenóide **Séries 75 e 76** são utilizadas principalmente em equipamentos antipoluição para limpeza de filtros de manga.

Características Técnicas

Duas vias servo operadas (diafragma). Normalmente fechada. Material do corpo: alumínio. Conexões 2" e 2 1/2" NPT/G. Estas válvulas são do tipo diafragma e têm como características

Estas válvulas são do tipo diafragma e têm como características principais alta vazão e rápida abertura.

Comando

Operação

Integrado Distância

Comando à

2 Vias Normalmente Fechada:

Tempo de Resposta: 26 ms

Possui uma conexão de entrada e uma de saída.

A válvula permanece fechada quando desenergizada e se abre quando energizada.

Apresentam-se em duas versões:

Comando Integrado - a válvula solenóide piloto está acoplada diretamente na tampa da válvula.

Comando à Distância - a válvula solenóide que vai pilotar a válvula comando à distância é fornecida separadamente.

Instalação e Montagem

Antes de instalar a válvula solenóide, verifique se os dados contidos na etiqueta, tais como pressão, conexão, temperatura, fluido, voltagem e frequência, atendem à sua aplicação.

As **Séries 75 e 76** podem ser montadas em qualquer posição sem afetar a operação.

Instalação na Tubulação

Instale a tubulação de acordo com a conexão indicada na válvula. As Séries 75 e 76 têm uma seta indicando a entrada da válvula. Utilize fita veda rosca, aplicando-a somente na rosca macho, no sentido de rotação da mesma.

Tenha o cuidado de evitar que fragmentos entrem na válvula pois podem ocasionar mau funcionamento. Mantenha a tubulação bem alinhada e nunca utilize a válvula como alavanca.

Instalação Elétrica

A instalação elétrica deve atender às normas e códigos locais. Verifique se a voltagem e a frequência indicadas na etiqueta da válvula coincidem com a voltagem e a frequência que serão aplicadas à válvula.

Bobinas

Todas as bobinas Parker foram projetadas para operar em serviço contínuo. É importante notar que, quando uma válvula solenóide é energizada por longo período, a bobina se aquece e neste caso

só é possível tocar a caixa do solenóide com a mão por pequenos instantes. Este aquecimento é normal para uma válvula solenóide. Verifique nosso catálogo de válvula solenóide para orientação das máximas e mínimas temperaturas para os fluidos e ambiente.

Possíveis Causas de não Funcionamento de uma Válvula:

1 - A válvula não opera:

Verifique se está havendo o acionamento do conjunto do solenóide. Isto é facilmente verificável pois, toda vez que a bobina é energizada, ouve-se um "click" metálico produzindo-se no interior da válvula.

Caso isto não esteja ocorrendo, verifique:

- Se a voltagem está correta (nossas válvulas operam com ±10% CA e ±5% CC da voltagem indicada na etiqueta).
- Se a alimentação elétrica está mal conectada ou interrompida.
- Se existem fusíveis soltos ou queimados.
- Se a pressão na entrada da válvula está dentro da faixa indicada na etiqueta.

2 - Vazamentos

Pequenos vazamentos podem ocorrer. Caso ocorra vazamento excessivo, em qualquer tipo de válvula, limpe todas as peças internas e troque as que estiverem danificadas.

Manutenção Preventiva

- 1 É necessário que se façam limpezas periódicas nas válvulas solenóides. A frequência destas limpezas dependerá dos fluidos e das condições de operação. Uma forma importante de se evitar sujeira no interior da válvula é utilizar filtros apropriados para o fluido que vai ser controlado.
- 2 Válvulas instaladas e que não são normalmente operadas devem ser operadas pelo menos uma vez por mês para verificação do funcionamento.

Troca de Bobinas, Montagem e Desmontagem das Válvulas Solenóides

A troca de bobina, montagem e desmontagem de uma válvula solenóide devem ser feitas observando-se atentamente o desenho contido nestas instruções.

Importante: Para pedir um jogo de reparo ou bobina, deve-se fornecer o código completo da válvula e a voltagem. Estes elementos estão contidos na etiqueta da válvula.

Estocagem

As válvulas embaladas devem ser estocadas em lugar seco e limpo, à temperatura ambiente, por período máximo de um ano. Após este período recomenda-se revisão em uma assistência técnica autorizada.




Manual de Instalação e Manutenção


BVGL - S75 Válvula Solenóide Séries 75 e 76

Desenho de Montagem

Série 75 (Comando Integrado)

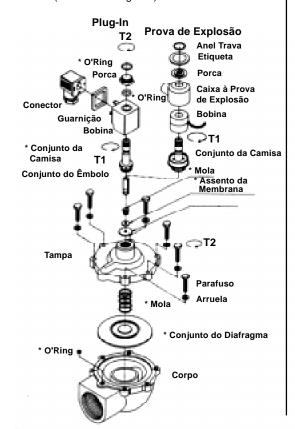

Série 76 (Comando à Distância)

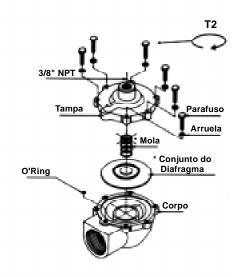

! ADVERTÊNCIA

QUALQUER COMPONENTE A SER INCORPORADO AO PRODUTO À PROVA DE EXPLOSÃO, DEVE POSSUIR CERTIFICADO EQUIVALENTE AO MESMO. SELEÇÃO IMPRÓPRIA, FALHA OU USO IMPRÓPRIO DOS PRODUTOS E/OU SISTEMAS DESCRITOS NESTE MANUAL OU NOS ITENS RELACIONADOS PODEM CAUSAR MORTE, DANOS PESSOAIS E/OU DANOS MATERIAIS.

Fábrica: Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.

Av. Lucas Nogueira Garcez 2181 - Esperança - Caixa Postal 148 - 12325-900 - Jacareí - SP - Tel.: 12 3954-5100 - Fax.: 12 3954-5262

Filiais: Belo Horizonte - MG - Tel.: 31 3261-2566 - Fax: 31 3261-4230 Campinas - SP - Tel.: 19 3235-3400 - Fax: 19 3235-2969

Curitiba - PR - Tel.: 41 2103-4400/0800-414011 - Fax: 41 2103-4401/0800-417011 Porto Alegre - RS - Tel.: 51 470-9144 - Fax: 51 470-6909

Recife - PE - Tel.: 81 2125-8000 - Fax: 81 2125-8009 Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 21 2491-6868 - Fax: 21 3153-7572 São Paulo - SP - Tel.: 11 3915-8500 - Fax: 11 3915-8516 Vale do Paraíba - SP - Tel.: 12 3954-5100 - Fax: 12 3954-562

